

HU

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FALI FŰTŐVENTILÁTOR  
AH-2301



## TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy bármikor segítségére lehessen!



## MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89., Hungary) tanúsítjuk, hogy a HAUSER AH-2301 típusú fűtőventilátor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség:	220-240V ~ 50Hz
Teljesítmény:	2000W
Zajszint:	55dB
Érintésvédelmi osztály:	II.
IP besorolás:	IPX2

A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas.

# BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

## ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Az alapvető biztonsági tudnivalókat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni! Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol a kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat közben ne mozgassa a készüléket!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket TILOS

- vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!



**Figyelem!** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közvetlen közelében.

Fürdőszobai használat esetén a fűtőkészüléket olyan távolságra kell felszerelni a kádtól/zuhanytól, hogy a fürdőkádban- vagy a zuhany alatt tartózkodó személy ne tudja a kapcsolókat vagy más vezérlőeszközöket megérinteni.

Ha a készülék mégis vízbe esik, azonnal áramtalanítson, ne nyúljon a készülék után!

Az ismételt üzembe helyezés előtt a készüléket vizsgálta át szakemberrel!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címékén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a fűtőberendezéstől, kivéve ha folyamatosan felügyelet alatt állnak.

A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha

biztosítva van, hogy a készülék rendeltetésének megfelelően van elhelyezve és a gyerekek felügyelet alatt állnak, vagy birtokukban van a berendezés biztonságos üzemeltetésére vonatkozó ismeret és megértik a berendezés üzemeltetésére vonatkozó veszélyeket.

A 3 és 8 év közötti gyermekek nem húzhatják ki és nem csatlakoztathatják a hálózati csatlakozó dugót, továbbá nem végezhetnek beállításokat, tisztítást és karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz! Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni, mert az tűzveszélyes! A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatók. Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel. Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe! Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!

Tilos a vezeték szorosan összetekerve tárolni, mert ez megrongálhatja azt és ezzel elektromos áramütést okozhat! A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét, ne a vezetéknél fogva!

A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja! A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért! A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak szakember javíthatja! Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel. A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat! A készülék belső sérülése áramütést okozhat! Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat! Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni! Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket! Mindig tartsa tisztán a készüléket! Tilos a készüléket vízbe mártva tisztítani! Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!

## ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK



**Figyelem!** A készülék túlhevülésének elkerülése érdekében tilos a fűtőkészüléket letakarni!



**Figyelem!** Ezen készülék bizonyos részei működés közben felforrósodnak és égési sérülést okozhatnak, ezért fokozott figyelem szükséges, ha jelen vannak gyermekek vagy csökkent érzékeléssel rendelkező emberek.

Ezt a fűtőkészüléket nem szabad programkapcsolóval, időkapcsolóval stb. együtt használni, amely a fűtőkészüléket önműködően bekapcsolja, mert a fűtőtest letakarása, vagy helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat.

A készüléket a padlósszint felett legalább 1,8 m magasságban kell felszerelni.

Tartsa távol gyúlékony tárgyaktól, mint például: ágynemű, párna, ruhák, függöny stb, ezektől a tárgyaktól a távolság legalább 1 m legyen! A készüléket legalább fél méterre kell tenni a plafontól vagy egyéb faltól.

Ne használja a készüléket, ha annak a fali rögzítése nem stabil!

Ne terítsen semmit a készülékre és ne helyezzen elé semmilyen tárgyat!

A melegítő belseje tartalmaz forró, izzó és szikrázó elemeket. Tilos olyan helyen használni, ahol benzin, festék vagy éghető folyadék van használatban vagy tárolva. Tilos a készülék bármely nyílásába idegen tárgyat helyezni, mert áramütést, tüzet vagy a melegítő sérülését okozhatja!

A készülék túlmelegedésének megakadályozására tartsa szabadon a kibocsátó nyílásokat a felhalmozódott por miatt!

Ügyeljen arra, hogy kisgyermek vagy háziállat ne érintse meg és ne játsszon a működő készülékkel!

Ne működtesse a készüléket közvetlenül elektromos csatlakozóaljzat alatt vagy előtt!

Tilos letakarni vagy gyúlékony tárgy, pl. függöny, újságpapír vagy párna közelében használni a tűzveszély elkerülése érdekében!

Használat közben a vezeték ne lógjon a levegőkieresztő rács elé!

Nem melegházi használatra készült!

Mielőtt elmegy otthonról, győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a készüléket és a termosztát a legalacsonyabb pozícióban van, és húzza ki a konnektorból!

# A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

Kijelző és kezelő gombok

Légnyílás




## FELSZERELÉSI ELŐÍRÁS

1. A készülék kizárólag falra szerelve működtethető. **TILOS** a mennyezetre szerelni, vagy éghető anyagok (pld. függöny, újságpapír, párna) közelében üzemeltetni.
2. **TILOS** közvetlenül a csatlakozó dugaljzat alá szerelni!
3. A fa mennyezet még a minimális távolság betartásával is átforrósodhat, ezért nincs garancia a feketedés ellen!
4. A fal, illetve a mennyezet burkolata, pl.: szigetelő táblák, lámpa, tapéta biztonságosan legyen a helyén!
5. Minimális távolságok:
  - a padlótól: 1,80 m
  - a plafontól: 0,5 m
  - az oldalfalaktól: 0,5 m
6. Fürdőszobai használat esetén a fűtőkészüléket úgy kell felszerelni, hogy a fürdőkádban- vagy a zuhany alatt tartózkodó személy ne tudja a csatlakozókat vagy más vezérlőeszközöket megérinteni.


## A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE

1. Jelölje ki a furatok helyét úgy, hogy a készülék felszerelve legalább 180 cm magasra kerüljön, a furatok egymástól pedig 39,4 cm-re.
2. Fúrja ki a két lyukat, majd helyezze bele a műanyag tipliket a furatokba!
3. Tegye a rögzítő csavarokat a műanyag tiplikbe és rögzítse a melegítőt a helyére (akassza a készüléket a csavarokra)!

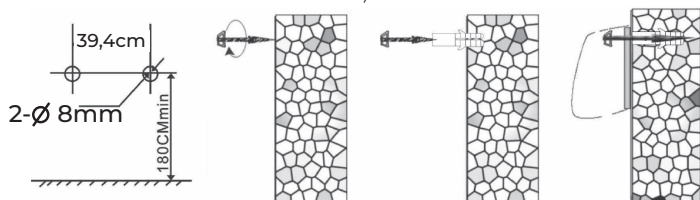


# A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Készülék kijelzője:

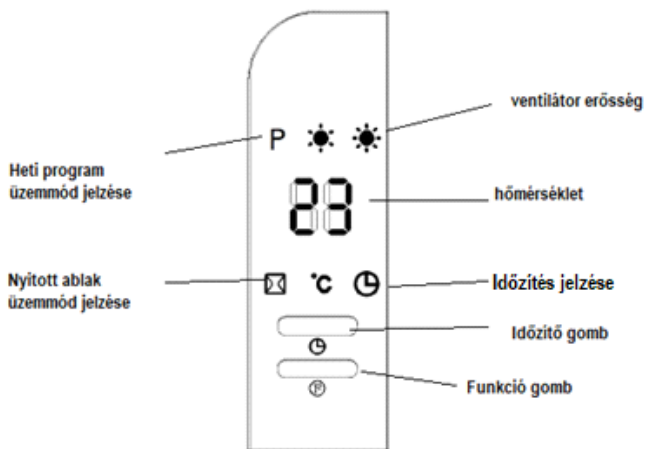

Távírányító:

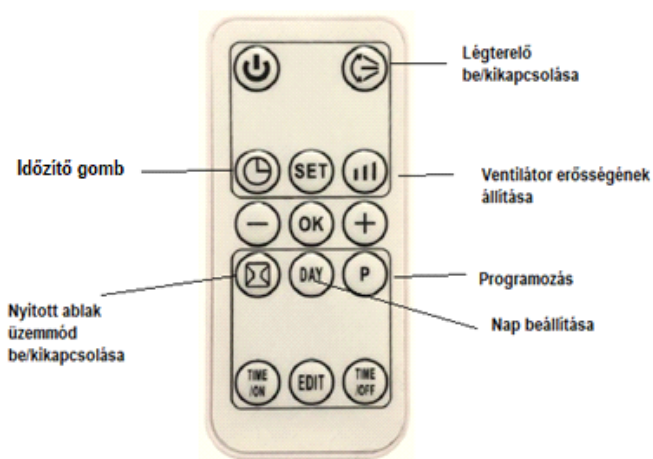


**MEGJEGYZÉS:** Első használatkor, illetve, ha hosszú ideig nem használta a készüléket, előfordul, hogy a hőszugárzó bekapcsolás után némi füstöt bocsát ki magából. Ez normális jelenség, ami rövid idő elteltével megszűnik.

# A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE A PANELEN LÉVŐ GOMBOK SEGÍTSÉGÉVEL


- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és kapcsolja be a piros kapcsoló gomb 0/I segítségével (készülék alján található). Ekkor a készülék standby (készenléti) üzemmódba kerül, és a kijelzőn megjelenik a szimbólum:




- Nyomja meg egyszer az F gombot, hogy a készülék ventilátor üzemmódba kapcsoljon. A kijelzőn ekkor a következő látható:

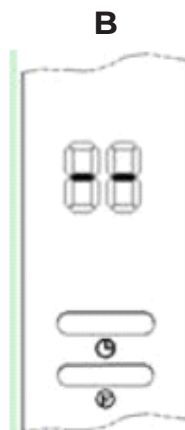

- Nyomja meg másodszor is az F gombot, ekkor a készülék alacsony fokozaton fog fűteni, és a kijelzőn a következő látható:

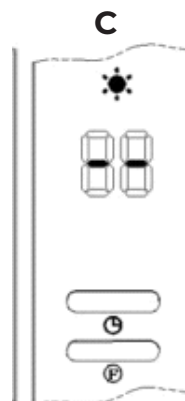

- Az F gomb harmadszori megnyomásával a készülék magas fokozatra kapcsol, a kijelzőn: Nyomja meg egyszer az F gombot, hogy a készülék ventilátor üzemmódba kapcsoljon. A kijelzőn ekkor a következő látható:

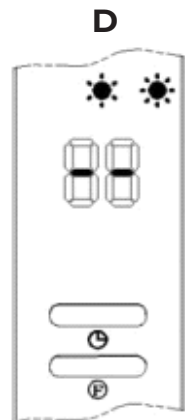

- A negyedik gombnyomás bekapcsolja a légtérelő funkciót, a kijelző ekkor nem változik.
- Nyomja meg ötödik alkalommal a F gombot, hogy a készülék ismét standby (készenléti) üzemmódba kapcsoljon. Ekkor a kijelzőn ismét a kiindulási állapot látható:



- A ventilátor 30 másodpercig még működik, hogy hűtse a fűtőszálakat és ezután standby (készenléti) üzemmódba kapcsol.



# IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

## AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Az időzítő funkció segítségével beprogramozhatja, hogy a készülék automatikusan kapcsoljon ki egy bizonyos idő (1-12óra), eltelte után, melyet az "⌚" időzítő gombbal tud beállítani a készülék működése közben. Minden gombnyomással egy órával nő a működési idő. A jelenleg beállított időt láthatja 5 másodpercig a kijelzőn (pl. 12=12 óra múlva kapcsol ki), ezt követően egy kis óra "⌚" ikon jelzi, hogy az automatikus kikapcsolás funkció bekapcsolt állapotban van. Példa a 12 óra beállítására:




## AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS

Az automatikus bekapcsolás funkció segítségével beprogramozhatja, hogy a készülék automatikusan bekapcsoljon egy bizonyos idő (1-12óra) eltelte után.

Ehhez nyomogassa standby (készenléti) üzemmódban az időzítő gombot "⌚". A beállítás után a kijelzőn megjelenik a bekapcsolásig hátralévő órák száma, valamint a kis óra is világít. Az automatikus bekapcsolás üzemmódban alap esetben 23 C fok a fűtési hőmérséklet, melyet a heti programozásban módosíthat.

Példa a 12 órával késleltetett bekapcsolásra:

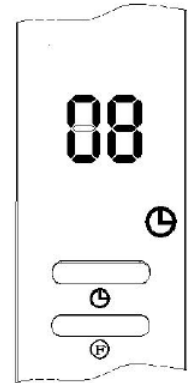


**Megjegyzés:** amennyiben a hőmérséklet és a heti program nincsen beállítva, akkor a készülék 12 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és standby (készenléti) üzemmódra vált.


# MŰKÖDTETÉS A TÁVIRÁNYÍTÓ SEGÍTSÉGÉVEL

**Megjegyzés:** a távirányítós működtetése során ügyeljen arra, hogy a távirányító jeladója, mindig a készülék érzékelőjére mutasson.


- Nyomja meg a bekapcsoló gom-  bot . A készülék kijelzőjén a következő látható:

**A**

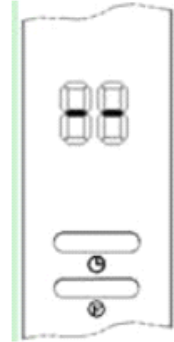


- Nyomja meg a  gombot, ekkor a készülék alacsony fokozaton fog fűteni, és a kijelzőn a két vonal fölött megjelenik egy napocska jel (B kép).


**B**

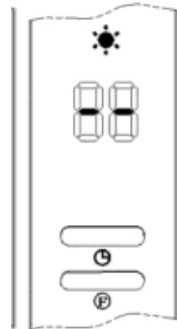


- A gomb másodszeri megnyomásával a készülék magas fokozatra kapcsol, a két vonal fölött most két napocska látható. (C kép)

**C**

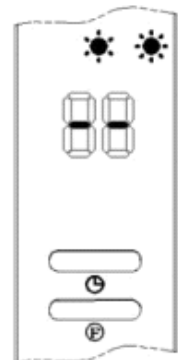


Nyomja meg a  gombot a légtelítő funkció bekapcsolásához, majd nyomja meg ismét, ha ki szeretné kapcsolni.

A időzítő funkciót a kezelőfelületen működtetésnél leírt módon kell működtetni a kis óra gomb  segítségével.


# IDŐ ÉS NAP BEÁLLÍTÁSA

## (STANDBY-, VALAMINT FŰTÉS ÜZEMMÓDBAN)

Nyomja meg egyszer a SET  gombot. (A kijelző alaphelyzetben 12 órát mutat.) A + és – gombok segítségével állítsa be az aktuális órát, majd nyomja meg ismét a SET gombot. Ezt követően állítsa be a + és – gombok segítségével az aktuális percet, majd ismét nyomja meg a SET gombot.

Ekkor megjelenik a kijelzőn a d7 felirat (vasárnap). A + és – gombok segítségével most állítsa be a kívánt napot (Hétfő-vasárnap d1-d7), és végül nyomja meg az OK gombot.

Példa a szerda 9:30-as időpont beállítására:

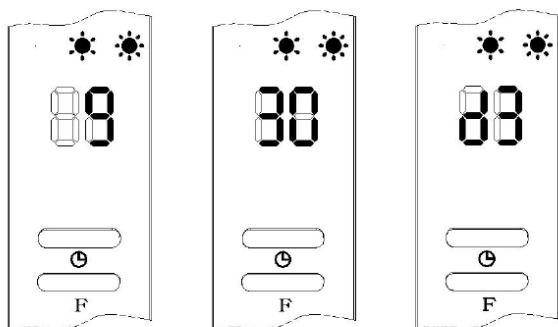


**Megjegyzés:** az aktuális idő és nap ellenőrzéséhez nyomja meg a SET gombot.

## KÍVÁNT HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Működés közben: nyomja meg a + vagy – gombot. A készülék alaphelyzetben 23 °C-ra fűti a helyiséget. A + és – gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet (10 és 49 °C között), majd nyomja meg az OK gombot.

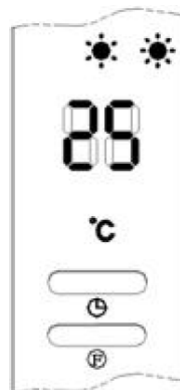


Példa: ha a helyiségben 15°C van, de a beállított hőmérséklet 25 °C:



## Megjegyzés:



SMART funkció:



- Amennyiben a beállított és a tényleges hőmérséklet közötti különbség nagyobb, mint 2 °C, akkor a készülék magas fokozaton fog működni
- Ha a beállított és a tényleges hőmérséklet közötti különbség nagyobb, mint 0°C, de kisebb vagy egyenlő, mint 2 °C, akkor a készülék alacsony fokozaton fog működni
- Ha a beállított és a tényleges hőmérséklet megegyezik, akkor a készülék 30 másodperc múlva standby (készenléti) üzemmódba kapcsol.
- Standby (készenléti) üzemmódba kapcsolás után a készülék ismét fűteni kezd, amint a beállított és a tényleges hőmérséklet közötti különbség nagyobb, mint 2 °C.

Amennyiben szeretné törölni a beállított hőmérsékletet, nyomja meg a  gombot, és válasszon a  é s  üzemmódok közül. A készülék így beállított hőmérséklet nélkül fog működni. A kijelzőn eltűnik a °C jel, és csak a két kis vonal („--”) fog megjelenni. 12 óra folyamatos működés után a készülék 30 másodperces hűtést követően standby (készenléti) üzemmódba kapcsol.


## HETI PROGRAM BEÁLLÍTÁSA (CSAK TÁVIRÁNYÍTÓVAL)



Az aktuális idő/nap beállítást követően a következő lépésekkel tudja beállítani az egy hetes programot:

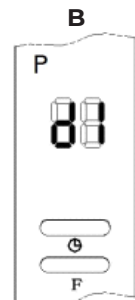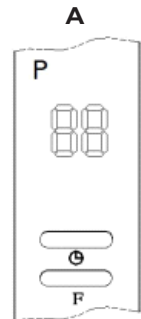
- Nyomja meg a bekapcsoló  gombot a távirányítón, hogy a készülék működésbe lépjen.
- Nyomja meg a P gombot, hogy a heti programozást megkezdhesse (a kijelzőn megjelenik egy P betű) („A” kép)
- Nyomja meg a  DAY (nap) gombot. A kijelzőn megjelenik a d1-d7 felirat. Állítsa be a kívánt napot (hétfő-vasárnap d1-d7) Pl. a hétfő beállítását a „B” képen láthatja.



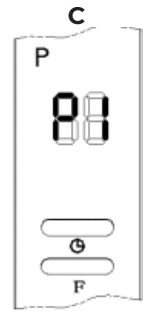

- Nyomja meg az EDIT (beállítás) gombot. A kijelzőn megjelenik a P1-P6 felirat (minden naphoz maximum 6 periódust lehet beállítani). A P1 periódus beállításához lát példát a „C” képen.



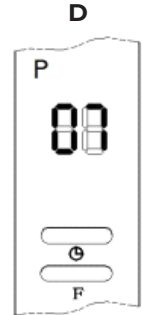








- Nyomja meg  (time on) gombot és a kijelzőn a “00” jelenik meg. Nyomja a  (time on) gombot többször addig, míg a kívánt bekapcsolási időt eléri. Pl. a **bekapcsolási** időt reggel 7 óra, akkor a kijelzőn a következőt látja:



- Nyomja meg a  (time off) gombot, akkor a kijelzőn az előzőleg beállított bekapcsolási idő látható. A kikapcsolási idő beállításához nyomja többször a  (time off) gombot, míg eléri a kívánt kikapcsolási időt. Pl 13 óra

(Megjegyzés: Amennyiben a bekapcsolási és a kikapcsolási időpont megegyezik, a készülék standby (készenléti) módban van.)





- A  /  gombok megnyomásával a hőmérsékletet tudja beállítani (10-49 fok között)
- Ismétlje meg a 2-7 pontig a lépéseket és beállíthatja a teljes heti programot.
- A beállítás után nyomja meg a  (day) gombot és válassza ki, hogy a hét melyik napján kapcsoljon be először a készülék, majd nyomja meg az  (edit) gombot, hogy az adott napon hány óraker. Ezután a  /  gombokkal a beállított hőmérsékletet választhatja ki és az  gomb megnyomásával véglegesítheti a beállítást.
- A heti funkció törléséhez nyomja meg a  gombot ismét, ekkor a kijelzőn a  jelzőfény kialszik és a heti program kikapcsolásra kerül. A készülék vissza kapcsol az előző működési állapothoz.

## Megjegyzések:

- Miután a heti programozást befejezi és a P program működik, nyomja újra be a **DAY** / **EDIT** / **TIME FOR** / **TIME ON** gombokat és leellenőrizheti a beállításokat.
- A bekapcsolási idő nem állítható percre, csak órára 0-24 óráig
- A kikapcsolási idő nem lehet előbbre, mint a bekapcsolási idő
- Amennyiben a kikapcsolási és a bekapcsolási idő megegyezik, akkor a készülék standby (készületi) üzemmódban működik.
- Amennyiben a készülék a ki/bekapcsoló gombbal kikapcsolja vagy áramtalanítja, akkor újra kell programozni, be kell újra állítani az aktuális napot és az időt.
- Heti programozás előtt mindig meg kell adnia a jelenlegi napot és időt, különben "00" jelenik meg a kijelzőn és nem tudja programozni a készüléket!

## NYITOTT ABLAK ÉSZLELÉSE (CSAK TÁVIRÁNYÍTÓVAL)

1. Nyomja meg a **⏻** (be/kikapcsoló) gombot. A készülék fűteni kezd.
2. Nyomja meg **⏻** a gombot a távirányítón és a **☒ / °C** ikon világítani kezd a készülék kijelzőjén. Az alapértelmezett 23 fok jelenik meg a kijelzőn. A **⊕ / ⊖** gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Nyitott ablak üzemmód beállítása esetén, ha a hőmérséklet 10 percen belül 5-10 fokkal csökken, a készülék 30 percen belül leáll és standby (készületi) üzemmódba kapcsol. A készülék újraindításához nyomja meg a **⏻** gombot.
3. Nyomja meg újra a **☒** gombot a távirányítón és a nyitott ablak üzemmódot kikapcsolja, a **☒ / °C** jelzőfény kialszik a kijelzőn.
4. Amennyiben egyszerre kapcsolja be a nyitott ablak üzemmódot és a heti programot, akkor a heti program OFF (kikapcsolt) állapotában a készülék nem működik. Heti program és nyitott ablak üzemmód esetén a következőt látja a kijelzőn:

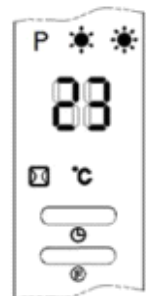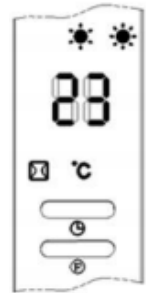

# TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM

Az AH-2301 fűtőventillátor túlmelegedés védelemmel ellátott készülék: automatikusan kikapcsol túlmelegedés esetén, melynek oka lehet pl. teljes vagy részleges eltömődés. Ilyen esetekben áramtalanítsa a készüléket, várjon kb 30 percet, amíg lehűl a készülék, és távolítsa el az eltömődést. Ezután a korábban leírtak szerint kapcsolja vissza a készüléket, melynek most már jól kell működnie. Ha a probléma több ízben előfordul, mindenképpen vigye el a fűtőventillátort a legközelebbi szakszervizbe.

## TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

1. Ha a készülék sokáig van használaton kívül, törölgesse le és rakja vissza a dobozába. Fektesse le a dobozt egy szellős, száraz helyre. Tilos nedvességnek vagy mechanikai sérülés veszélyének kiténni.
2. Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket, majd áramtalanítsa. Törölje át egy nedves konyharuhával vagy egy törlőkendővel.
3. Tilos a készüléket közvetlenül a csap alá tartani, vagy vízbe meríteni.
4. Tilos a készüléket bármilyen savval, hígítóval, olajjal, benzinnel, benzollal stb tisztítani.
5. Mielőtt újra bekapcsolja, győződjön meg arról, a szelőztető nyílásban biztosított a szabad légmozgás!

---

További hasznos információért és tanácsokért látogasson el a [www.hauser.eu](http://www.hauser.eu) weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Vevőszolgálat és szerviz: 06-1/700-4379

---

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

## ELEKTROMÁGNES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!



Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

**A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!**