

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZÁRAZ VASALÓ
SI-1303

HAUSER®

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek.

A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (HAUSER Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER SI-1303 típusú száraz vasaló az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 220-240 V~50/60 Hz
Teljesítmény: 1000 W
Tápkábel hossza: 1,9 m
Tapadásmentes vasalótálp
Érintésvédelmi osztály: I.



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania! A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas! Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe! A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS**:

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék cím-kéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt! A készülék csak felügyelet mellett használható! Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz! Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Tartsa távol a készüléket és annak vezetékét a 8 év alatti gyermekektől, ha az működik, vagy forró állapotban van!

Nem előírás szerinti használat esetén a forró felület, a kiáramló gőz égési sérülést okozhat, ezért mindig a berendezés fogójánál vegye kézbe a berendezést, valamint a lehetséges veszélyekre (pl. forró gőz és víz, különösen a vasaló függőleges irányú helyzetében) a gyermekek figyelmét is fel kell hívni. A következő esetekben

mindig áramtalanítsa a készüléket:

- a készülék felügyelet nélkül hagyása esetén (még akkor is, ha ez csak rövid időre történik)
- tisztítás és karbantartás esetén,
- használat után azonnal.

Hosszabbító használata nem javasolt. A hőkioldó nem szándékos visszakapcsolása által okozott veszély elhárítása érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóval- például időkapcsolóval hálózatra kapcsolni, vagy olyan áramkörbe iktatni, amelyet valamely szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatóak.

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel. Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe! Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrás közelébe! A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat! Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni! A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni. Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához! Ügyeljen arra, hogy freccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

VASALÓRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK




Figyelem! A készülék felületei felhevülhetnek használat közben!

Ne érintse meg a vasaló forró részeit! A készüléket kizárólag vízszintes, stabil felületen használja! Ha a vasalót az állványára állítja, győződjön meg arról, hogy az állvány stabilan áll! A vasalót stabil felületen kell használni és tárolni.

Figyelem! Tilos a ruhát testen vasalni!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

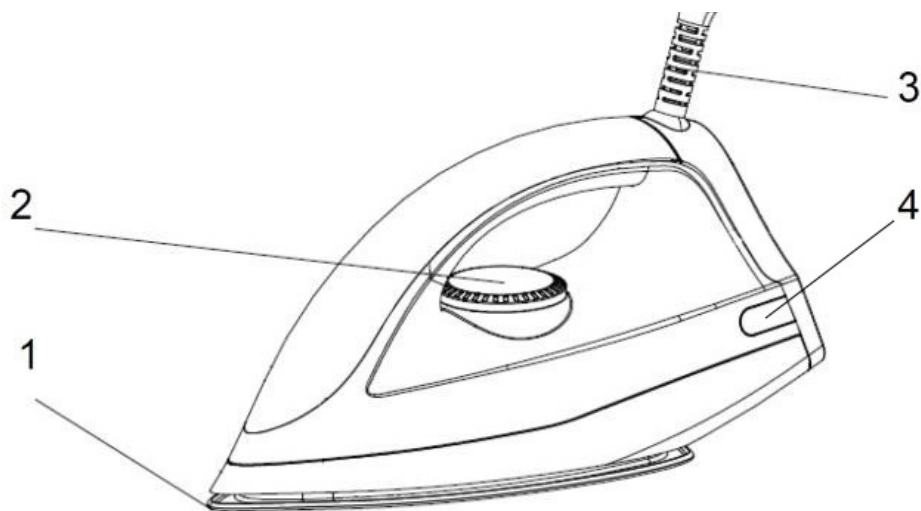

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Talp | 3. Vezeték |
| 2. Hőmérsékletszabályozó gomb | 4. Működésjelző lámpa |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

TANÁCSOK ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


1. Első használat előtt vegyen le a készülék aljáról minden matricát és védőfóliát!
2. A készülék néhány része enyhén be van zsírozva, ezért amikor először kapcsolja be a gépet, az egy kicsit füstölhet. Kis idő múlva ez megszűnik.
3. Óvja a fém talpat a mechanikai sérülésektől (vasalódeszka fém rácsa, gombok, zipzárok, stb.).

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA ÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Ellenőrizze a ruhanemű címkéjén a vasalásra vonatkozó előírásokat és minden esetben kövesse azokat!
- Ha nincsenek vasalási utasítások, de ismeri az anyag fajtáját, nézze meg az alábbi táblázatot. A táblázat csak olyan anyagoknál vehető figyelembe, melyeken nincs semmiféle külön kidolgozás, fényezés, stb.
- Külön kidolgozású ruhákat (fényezett, gyűrt, domborított) alacsony hőmérsékleten kell vasalni
- Kevert textíliák esetén mindig az alacsonyabb hőmérsékleti tartományt válassza!
- Vasalás előtt csoportosítsa a vasalni kívánt ruhaneműket vasalási hőmér-

séklet szerint, először a gyapjút gyapjúval, pamutot pamuttal, stb. A készülék nehezebben hűl le, mint ahogyan felmelegszik. Ezért kezdje azokkal a ruhadarabokkal, amelyek a legalacsonyabb hőmérsékletet kívánják meg, pl. szintetikus anyagok. Haladjon a magasabb hőfokúak felé.

- Szintetikus és selyem anyagoknak mindig a belső felét vasalja, hogy ne fényesedjen ki az anyag.
- Állítsa be a hőmérsékletszabályozó tárcsát az alábbi táblázat alapján úgy, hogy a tárcsán levő jelzés a vasalón levő ponthoz illeszkedjen.

Anyagok		Vasalási hőmérséklet
Acrylic	Műszálas anyagok	MIN.
Silk	Selyem	
Rayon	Műselyem	
Wool	Gyapjú	
Cotton	Pamut	
Linen	Vászon	MAX.

- Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, a jelzőlámpa ekkor világítani fog, a vasalótalp elkezd melegedni.
- Amikor a jelzőlámpa kialudt, elkezdheti a vasalást.
- Ha vasalás közben kisebb fokozatra állítja a készüléket, várja meg amíg a készülék lehűl, és ismét kigyullad a jelzőlámpa.
- A vasalás végén állítsa a hőmérsékletszabályozót 'MIN' jelzésre.
- Áramtalanítsa a vasalót és hagyja kihűlni.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

- Húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból!
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Törölje át a külső részeket tisztítószerrel átitatott, enyhén nedves törlőruhával. Ne használjon durva szivacsot vagy szemcsés tisztítószeret, mert a talp és a műanyag borítás felületét felsérti!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

