HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KONVEKTOR
H-2003T

HAUSER®

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek.
A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER H-2003T típusú konvektor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati teljesítmény:	220-240 V ~ 50Hz
Teljesítmény:	1800-2000 W
Érintésvédelmi osztály:	I.
Zajszint:	68 dB

CE

A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használtra alkalmas!

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Az alapvető biztonsági tudnivalókat a saját érdekében mindig be kell tartania!
A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes! A készülék csak háztartási használatra alkalmas! A készüléket fürdőszobai használatra nem javasoljuk!
Tilos a készüléket a szabadban működtetni! Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe! A csomagolóanyagokat tartsa távol a kisgyermekektől, mert veszélyes! Használat közben ne mozgassa a készüléket!
Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket **TILOS**

- vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó, úszómedence vagy más, vízzel teli edény közvetlen közelében.

Ha a készülék mégis vízbe esik, azonnal áramtalanítson, ne nyúljon a készülék után! Az ismételt üzembe helyezés előtt a készüléket vizsgáltassa át szakemberrel!
Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!
A készüléket vízszintes, stabil felületen használja! A készülék csak felügyelet mellett használható! Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!
Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket, vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről, és megértették a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken. A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a fűtőberendezéstől, kivéve ha folyamatosan felügyelet alatt állnak.
A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha biztosítva van, hogy a készülék rendeltetésének megfelelően van elhelyezve és a gyerekek felügyelet alatt állnak, vagy birtokukban van a berendezés biztonságos üzemeltetésére vonatkozó ismeret és megértik a berendezés üzemeltetésére vonatkozó veszélyeket.
A 3 és 8 év közötti gyermekek nem húzhatják ki és nem csatlakoztathatják a hálózati csatlakozó dugót, továbbá nem végezhetnek beállításokat, tisztítást és karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból! Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van! Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!
A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez.

FONTOS INFORMÁCIÓK A HOSSZABBÍTÓ VEZETÉKÉRŐL

- elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
- három eres földeltnek kell lennie;
- el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül eleshetnek benne.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni, mert az tűzveszélyes! A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak. Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel. Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!
Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe! **Tilos** a vezetéket szorosan összetekerve tárolni, mert ez megrongálhatja azt és ezzel elektromos áramütést okozhat! A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes! Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket, ne a vezetéknél fogva! A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja! A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért! A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak szakember javíthatja! Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel. A csatlakozózsinór sérülése áramütést okozhat! A készülék belső sérülése áramütést okozhat! Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat! Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból a dugót kihúzni!
Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket! Mindig tartsa tisztán a készüléket! Tilos a készüléket vízbe mártva tisztítani!
Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!

HELYISÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem! A készülék túlhevülésének elkerülése érdekében tilos a fűtőkészüléket letakarni!

Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

Figyelem! Ezen készülék bizonyos részei működés közben felforrósodnak és égési sérülést okozhatnak, ezért fokozott figyelem szükséges, ha jelen vannak gyermekek vagy csökkent érzékeléssel rendelkező emberek.

Ezt a fűtőkészüléket nem szabad programkapcsolóval, időkapcsolóval stb. együtt használni, amely a fűtőkészüléket önműködően bekapcsolja, mert a fűtőtest letakarása, vagy helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat. A készüléket kizárólag a lábaira szerelve, vízszintes, sima felületre állítva szabad használni!
Ne helyezze a készüléket hosszú szálú szőnyegekre! Tartsa távol gyúlékony tárgyaktól, mint például: ágynemű, párna, ruhák, függöny stb, ezektől a tárgyaktól a távolság legalább 1 m legyen! A távolság az előbb említett eseten kívül a készülék előtt legalább 1 méter, mögötte legalább 0,5 m legyen!
Ne használja a készüléket, ha annak lába nincsen megfelelően rögzítve!
Ne terítsen semmit a készülékre és ne helyezzen elé semmilyen tárgyat!
A melegítő belseje tartalmaz forró, izzó és szikrázó elemeket. Tilos olyan helyen használni, ahol benzin, festék vagy éghető folyadék van használatban vagy tárolva. Tilos a készülék bármely nyílásába idegen tárgyat helyezni, mert áramütést, tüzet vagy a melegítő sérülését okozhatja!
A készülék túlmelegedésének megakadályozására tartsa szabadon a kibocsátó nyílásokat a felhalmozódott portól!
Ügyeljen arra, hogy kisgyermek vagy háziállat ne érintse meg és ne játsszon a működő készülékkel!
Ne működtesse a készüléket közvetlenül elektromos csatlakozóaljzat alatt vagy előtt! Tilos letakarni vagy gyúlékony tárgy, pl. függöny, újságpapír vagy párna közelében használni a tűzveszély elkerülése érdekében!
Használat közben a vezeték ne lógjon a levegőkieresztő rács elé!
Nem melegházi használatra készült! Mielőtt elmegy otthonról, győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a készüléket és a termosztát a legalacsonyabb pozícióban van, és húzza ki a konnektorból!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

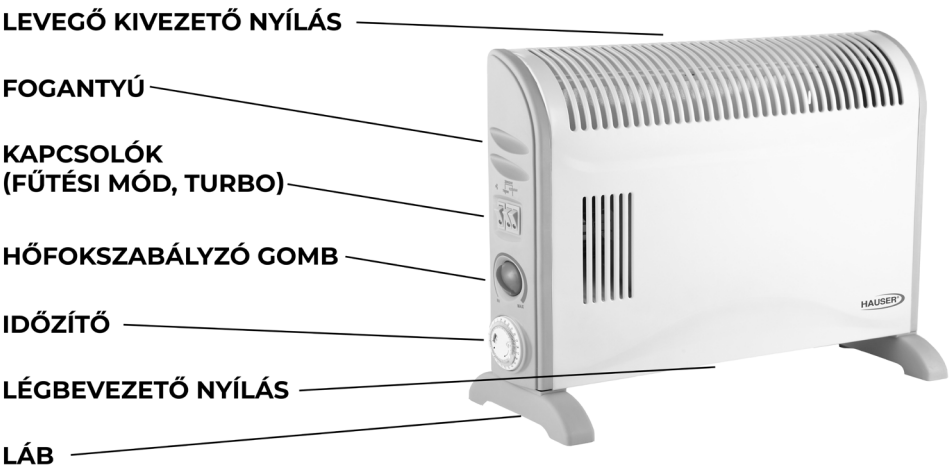

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

Fordítsa a készüléket óvatosan az oldalára, és csavarozza fel mindkét lábat (2 csavar/láb) az ábra szerint.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket kizárólag a lábaira szerelve, vízszintes, sima felületre állítva szabad használni!

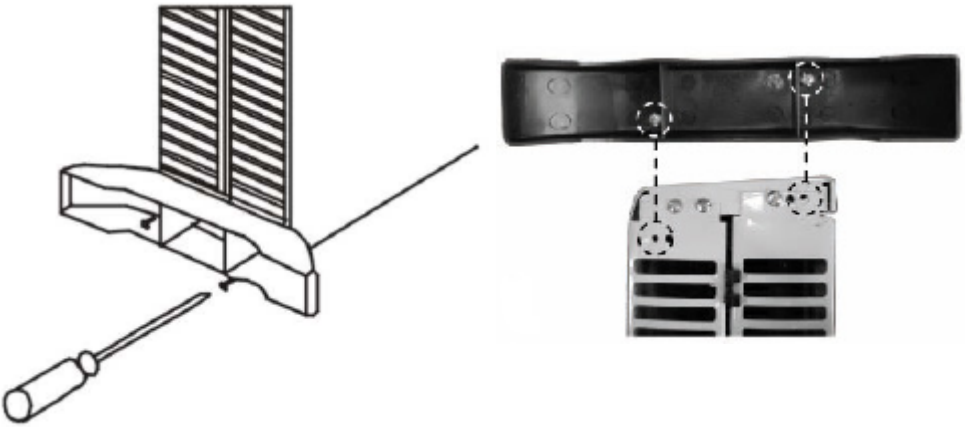

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelően földelt dugaljhoz, és állítsa az Időzítő tárcsán található piros **Három állású kapcsolót** az I-es pozícióba.

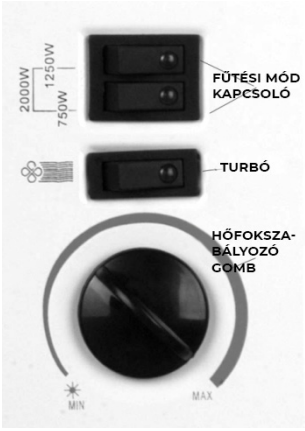

A kívánt hőmérsékletet a **Hőfokszabályzó gomb** valamint a **Fűtési mód kapcsoló** gombok segítségével lehet beállítani. A legmagasabb hőmérsékletet úgy érheti el, ha mindkét fűtési mód gombot felkapcsolja (2000W) és a hőfokszabályzót a „Max”-ra csavarja.

A megfelelő hőmérséklet beállításához először kapcsolja fel mindkét **Fűtési mód gombot** (ilyenkor a visszajelző lámpa világít), csavarja a **Hőfokszabályzót** a „Max”-ra, és amint a szoba levegője elérte a kívánt hőmérsékletet, kezdje el lassan a „Min.” felé tekerni a **Hőfokszabályzó gombot**, egészen addig a pontig, ahol a fűtés kikapcsol (halk kattanás hallatszik, és a gombvilágítás kiaszik). A készülék a beállított hőmérsékletet fogja tartani.

Ha szeretné csökkenteni a hőmérsékletet, válassza csak az egyik **Fűtési mód kapcsoló gombot** (750W vagy 1250W), és ismételje meg a fenti műveletsort.

A készülék kikapcsolásához állítsa vissza az Időzítő tárcsán található, piros **Három állású kapcsolót** a „0” pozícióba.

A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, így automatikusan kikapcsol, ha túlmelegszik. Ilyenkor állítsa a kapcsolókat kikapcsolt pozícióba, húzza ki a készüléket a dugaljból, és hagyja kihűlni. Mielőtt újra bekapcsolná, ellenőrizze le, hogy nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülékben. Keresse fel szervízpartnerünket, ha a készülék ismét lekapcsol.

FONTOS: soha ne takarja le a készüléket!

MEGJEGYZÉS A készülékből az első bekapcsoláskor, illetve hosszabb üzemeltetési szünet után, kellemetlen égett szag vagy gyenge füst áramolhat ki. Ez normális jelenség és rövid időn belül megszűnik. A legjobb eredmény elérése érdekében csukja be az ablakokat és az ajtókat, ha a készülék működik.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Forgassa el az **időzítő tárcsát** úgy, hogy a kis nyíl az aktuális időpontra mutasson. Pl. 10:30-kor a kis nyíl a 10 és 11 számok között legyen
2. Állítsa a piros **három állású kapcsolót** a középső (óra jel) pozícióba. Ekkor a készülék minden nap a beállított időzítő szerint fog működni. Ehhez szükséges, hogy a készülék folyamatosan csatlakoztatva legyen egy elektromos dugaljhoz, hogy legalább egy fűtési mód kapcsoló gomb bekapcsolt állásban legyen (ilyenkor a visszajelző lámpa világít), és a kívánt hőmérséklet magasabb legyen, mint a szoba levegőjének hőmérséklete.

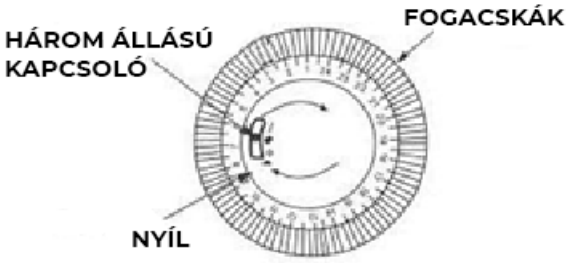

3. A kívánt működési időt a külső kis fogak behajtásával (a tárcsa közepe fele) tudja beállítani. Minden fog 15 perccel hosszabbítja meg a működési időt.
4. Ha szeretné törölni a beállítást, állítsa vissza a kis fogakat az eredeti állásba.
5. Ha azt szeretné, hogy a készülék folyamatosan működjön (tehát nem csak a beállított időtartamon belül) állítsa a **Három állású kapcsolót** az 1-es pozícióba (I).
6. Ha szeretné kikapcsolni a készüléket, állítsa a **Háromállású piros kapcsolót** a „0” pozícióba.

A TURBÓ VENTILÁTOR HASZÁLATA

Fűtéshez: Állítsa a ventilátor szimbólummal jelzett **Turbó kapcsolót**, és legalább az egyik **Fűtési mód kapcsolót** is bekapcsolt állásba (visszajelző világít).

Hűtéshez: Állítsa a **Turbó kapcsolót** bekapcsolt-, míg a fűtési mód kapcsolókat kikapcsolt pozícióba. Ilyenkor a készülék nem fűt, csak a levegőt keringeti a szobában a jobb hőérzetért.

TILOS a készüléket letakarni, mert tűzveszélyes!
TILOS működés közben a biztonsági rácsot megérinteni! A rács még kikapcsolás után is meleg marad!
Ezt a fűtőkészüléket nem szabad programkapcsolóval, időkapcsolóval stb. együtt használni, amely a fűtőkészüléket önműködően bekapcsolja, mert a fűtőtest letakarása, vagy helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat.

TISZTÍTÁS

1. A felület tisztítása előtt kapcsolja ki a konvektort, hagyja lehűlni, és áramtalanítsa a készüléket.
2. A készlék felületét száraz vagy nedves ruhával törölje át.

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: 06 1/ 700-4379

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!