

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**VENTILÁTOR
F-31**

HAUSER®

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt.

A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER F-31 típusú ventilátor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 220-240 V~, 50 Hz
Teljesítményfelvétel: 35W
Zajszint: 49,2 dB
Érintésvédelmi osztály: II.
Vízállóság mértéke: IPX0



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes! A készülék csak háztartási használatra alkalmas! Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, hanem vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat mindig tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén jelzettel, valamint, hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt-e!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! A készüléket vízszintes, stabil, sík felületen használja!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS** a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint:

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való

csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet!

A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatók! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé!

A készülék és annak csatlakozóvezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: fűtőtest) közelében! Ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használá-

latból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéseket is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

A csatlakozószinór sérülése áramütést okozhat!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, vagy a készülék működésében hibát észlel, nézze meg szakszervizben szakemberrel.

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni!

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!

VENTILÁTOROKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána! Újabb használat előtt nézze meg szakemberrel!

Csak teljesen összeszerelt állapotban használja a készüléket! Ne dugjon semmilyen tárgyat a berendezésbe!


A ventilátor működése közben ne legyen semmilyen más tárgy annak közelében, nehogy a forgólapátba beleakadjon!

Tilos letakarni a borító rácsot!

Az első használat előtt egy enyhén nedves, puha, nem karcoló ruhával törölje át a készülék külső felületét! Ha sokáig nem használja a ventilátort, tárolja a csomagolódobozában, és ha újra előveszi, megint ajánlatos megtisztítani az időközben rárakódott portól!

A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE

KÉSZÜLÉK RÉSZEI:

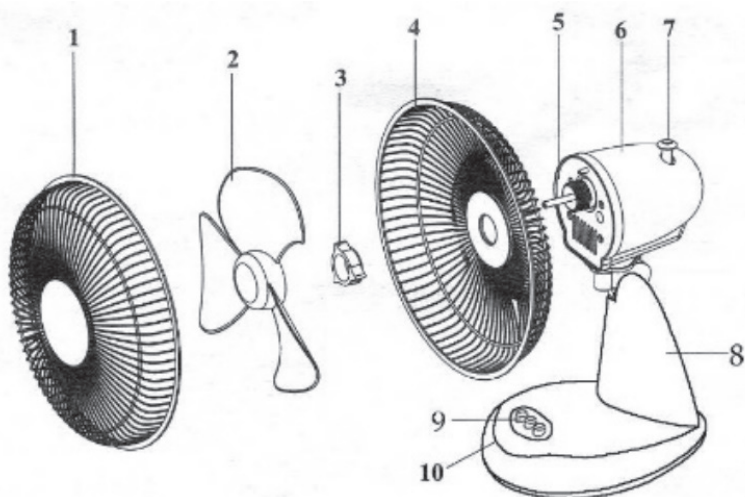

Gondosan távolítsa el a csomagolást a készülék részzeitől!

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Első rács | 6. Motorház |
| 2. Lapát | 7. Oszcillációs gomb |
| 3. Rács rögzítőanya | 8. Állvány |
| 4. Hátsó rács | 9. Sebességállító gomb |
| 5. Motortengely | 10. Talp |

ÖSSZESZERELÉS

1. Csavarja le a rács rögzítőanyát (az óramutató járásával ellentétes irányban) a tengelyről.
2. Helyezze a hátsó védőrácst a ventilátorfejre a fogantyúval felfelé.
3. Rögzítse a védőrácst a fejegységre a rács rögzítőanya felcsavarásával (az óramutató járásával egyező irányban).
4. Helyezze a ventilátor lapátot a tengelyre. Bizonyosodjon meg róla, hogy a ventilátor lapáton található horony megfelelően illeszkedik a motor tengelyén található rögzítő csaphoz!
5. Akassza az első rácsot a hátsó rácsához a burkolat peremén található helyeztrögzítővel. Majd rögzítse össze a mellékelt kapcsokkal.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatba és állítsa az Önnek megfelelő sebességre:

0 = kikapcsolás

1 = alacsony fokozat

2 = közepes fokozat

3 = magas fokozat

Figyelmeztetés:

Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készüléken jelzettel! A készülék leállításához nyomja meg a „0” gombot!

OSZCILLÁLÁS BEÁLLÍTÁSA

Az oszcilláció bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomja le/húzza fel a szabályozót. A ventilátorfej függőleges irányú beállításához fogja meg a rácsot és gyengéden billentse előre vagy hátra, amíg a kívánt irányt eléri. A beállítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem! Tisztítás előbb mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. A készülék külső felületét nedves ruhával törölje át, majd hagyja megszáradni. A távirányítóból vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket! A készüléket tiszta, száraz, gyerekektől elzárt helyen tárolja!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

